

Wedding Timecapsule[®]

演出用ステージ取扱説明書

この度は「ウェディングタイムカプセル演出」を御採用賜り、誠にありがとうございます。
必ず以下の取扱説明書をお読みにになり、注意事項に沿ってお使い下さいませ。

※落下による破損に充分ご注意くださいませ※

※免責事項※

本品は、発送発送前に検品を行い万全を期しておりますが、必ず本番前に動作確認テストを行ってください。
本番直前でのクレームには物理的に対処しかねます。

①開封編


ステージは2つのパーツ(上部・下部)に別れて梱包し、配送しております。グレーの外箱からダンボールの内箱を出さずにそれぞれのステージを外に出してください。その際に、落下させることのないように慎重にお扱ってください。外箱+内箱、それぞれに入っている緩衝材、箱なども返却の際に必要なですので大切に保管下さいませようお願い致します。



!商品到着後、下記内容物を必ずご確認ください。特に演出で最も重要なハートロック(2個)は開閉含め動作確認を必ず行って下さい。検品には万全の体制で臨んでおりますが、万一不具合が確認される場合は演出ステージ下部に貼り付けてありますハートロック予備をご使用下さいませ。
式当日の対応は物理的にいたしかねますので事前の確認を必ずお願い致します。



演出用ステージ上部

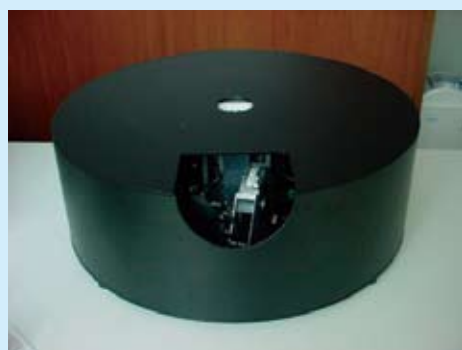

演出用ステージ下部



ブラックライト 2本



無線リモコン 2セット



シャボン玉液




ステージ下部の底に貼り付けてあります。

ハートロック予備

② 準備編

- ① ブラックライトを中央のソケットに差し込みます。

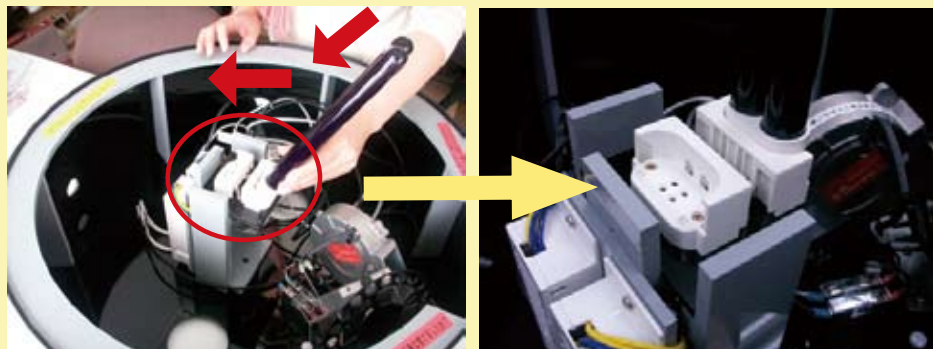

※注意※

ブラックライトを差込む中央のソケットは2個取付けてありますが、一方は予備になります。実際にご使用いただく場合は、左図のようにどちらか一方のみにライトを差込みご使用下さい。

- ② 付属の無線コンセントにプラグをセットします。



ライトのプラグとシャボン玉発生器の回転盤のプラグ(三股のタップに取付済)を無線コンセントの上側に差込みます。




送風機(ファン)と記載されたプラグを無線コンセントの下側に差込みます。



その状態で無線コンセントを延長コード(お客様でご用意)に差込みます。

- ③ シャボン玉発生器前面にある容器にシャボン玉液を注ぎ込みます。目安として回転盤の下の方の穴が3つつかる程度です。(右側の写真を参考にしてください。)

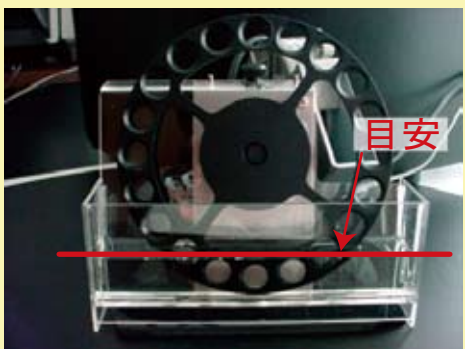

- ④ 無線リモコンで動作確認を行います。ライトスイッチONでライトと回転盤が、シャボン玉スイッチONで送風機がそれぞれ作動、OFFスイッチで電源を切れるかテストをします。

! 空調の風を直接受ける場所でご使用になる場合、シャボン玉が十分に上昇しないことがございます。そのような場所でご使用いただく場合にはシャボン玉発生時のみ空調を切っていただくなどのご対応をお願い致します。



- ⑤ 問題なく作動しましたら蓋を閉め、その上に上部ステージを乗せます。下部ステージから垂直に飛び出したブラックライトが上部ステージの中央の穴にすっぽりはまるように乗せ、完成です。ステージ下部の穴はシャボン玉を発生させる際の空気の取り込み口になりますので、物などで塞いでしまわぬようご注意ください。


以上で設置完了です。



! 演出上のライト・音楽とのタイミングを合わすリハーサルを必ずして下さい。


③ 本番編

※ライト・シャボン玉の操作はリモコンで行いますので、専用のコンセントからあまり離れてしまうと作動しづらくなる場合がございます。操作する際はなるべく近くで行って下さい。

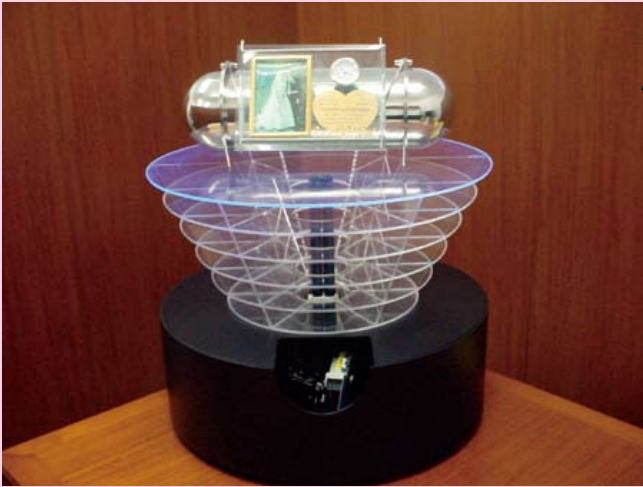

ライトON

ライトONのスイッチを押してライトを点灯させます。
注：演出開始時からライトを光らせる場合や、後からタイムカプセルが登場し、ステージに乗せた瞬間に光らせるなど点灯のタイミングは様々です。演出方法については、ご使用になられるお客様とご相談下さい。

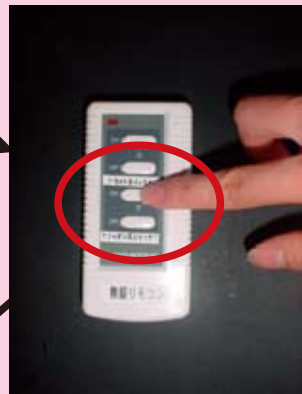

シャボン玉ON

鍵をかけた瞬間にシャボン玉ONのスイッチを押し、シャボン玉を吹き上げさせます。また、このタイミングで音楽をかけるとより効果的な演出となります。
注：シャボン玉は食品に触れても安全なものですが、あまり長時間シャボン玉を出し続けると、お客様のご迷惑になる事や、床が滑りやすくなる場合がございますのでご注意ください。



演出が終了しましたら、ライトスイッチOFFを押しライトを消します。また、シャボン玉スイッチOFFを押しシャボン玉を止めます。



⚠️ 演出上のライト・音楽とのタイミングを合わすリハーサルを必ずして下さい。

④後片付け編

- ① 上部ステージを下ろし、蓋を開けてブラックライトを外します。
配送時と同じようにケースなどに収め、エアパッキンで巻き、専用のビニール袋に入れます。



- ② 無線コンセントに繋いであるプラグを全て外し、専用のケースに入れ、エアパッキンで巻きます。



- ③ シャボン玉発生器に入れたシャボン玉液を捨てます。**※軽く水洗いしてから梱包してください。**
回転盤を手前に引きますと本体から外すことができます。その状態で発生器の上についた黒いネジを緩めますとシャボン玉液入れの容器だけ取り外す事ができます。



- ④ ステージ下部に入れ返却する付属品を確認して、蓋を閉めます。



- ⑤ 上部ステージと下部ステージを専用のボックスに入れます。
箱に張ってありますラベルをご確認の上、梱包して下さい。(間違っていると蓋が閉まりません) 梱包した後、マジックテープで留めて蓋をして下さい。

! 後に忘れ物があった場合は、貴社の送料ご負担でご送付いただきますので、梱包の際にはくれぐれも忘れ物のないようにご確認下さい。
※取扱説明書もステージに同封し、ご返却下さいませ。

後は、指定しました日に弊社が手配する運送会社(西濃運輸)が引き取りに参ります。
※集荷のご依頼の連絡、伝票の作成は必要ございません。(※ブライダルフェア等でのレンタルを除く)
その間の保管・管理をよろしくお願い致します。

以上で片付けは終了です。ご協力ありがとうございました。